MASTERBUILT® ROTISSERIE

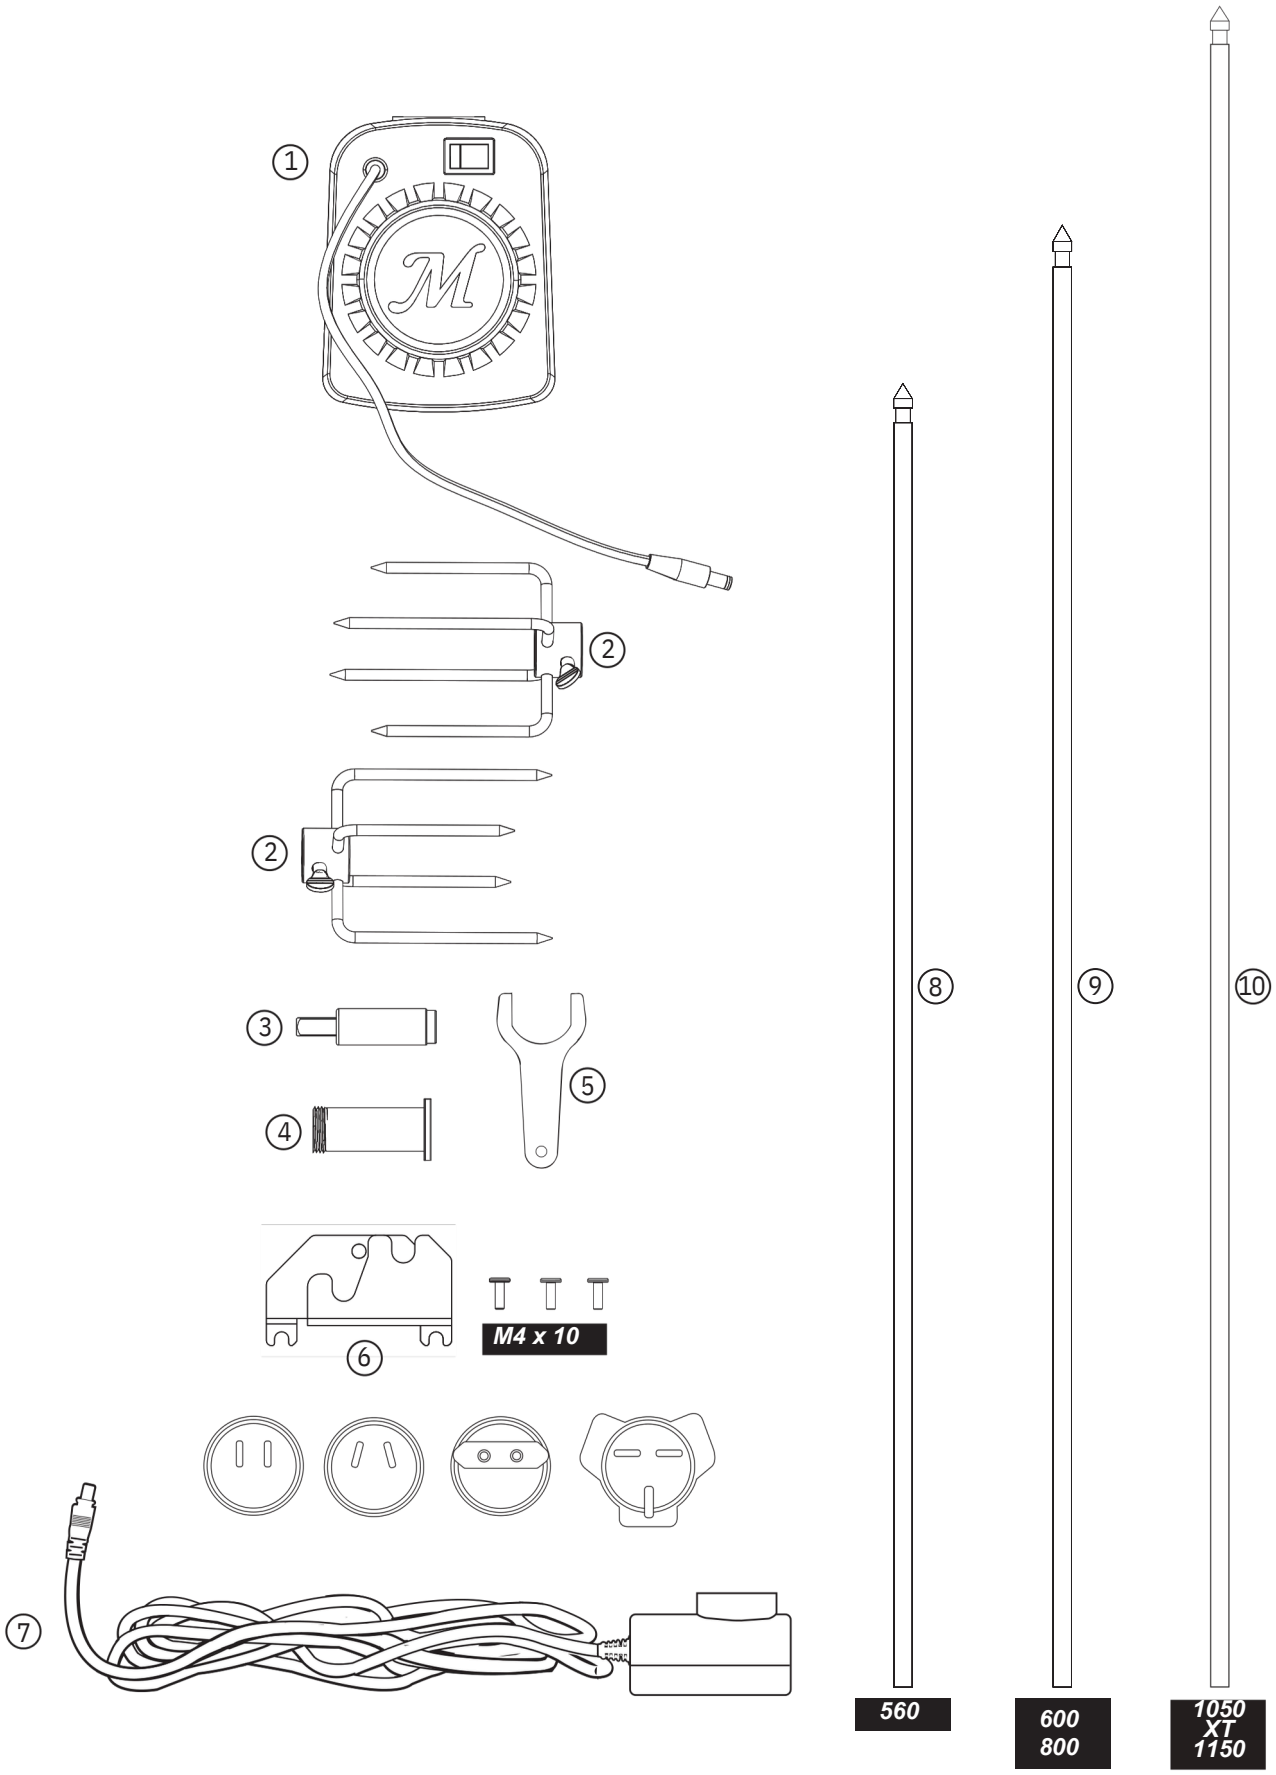

Instruction Sheet Code: 9804190268 250528-GH

MASTERBUILT®

Do not operate rotisserie at temperatures that exceed 450F (232C).
Remove the rotisserie if operating above 450F (232C).
Ne pas utiliser la rôtissoire à des températures supérieures à 232 °C.
Retirer la rôtissoire si la température de fonctionnement est supérieure à 232 °C.
No opere el rostizador a temperaturas que superen los 232 °C.
Retire el rostizador si está funcionando por encima de los 232 °C.

1

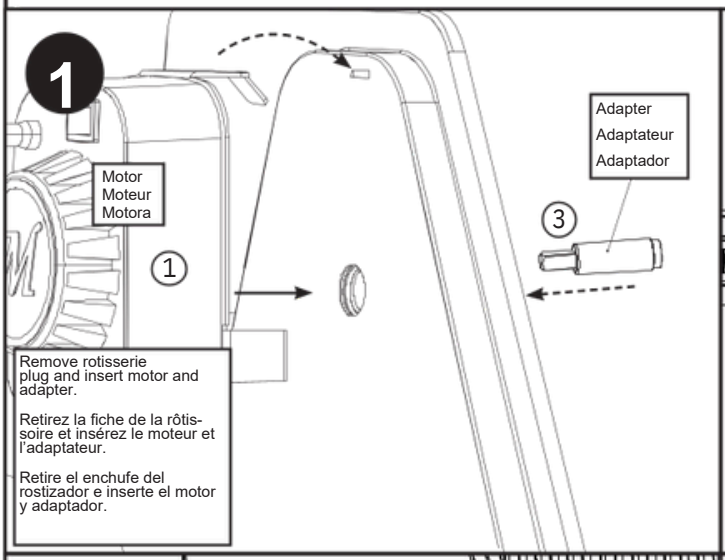

Remove rotisserie plug and insert motor and adapter.

Retirez la fiche de la rôtissoire et insérez le moteur et l'adaptateur.

Retire el enchufe del rostizador e inserte el motor y adaptador.

2

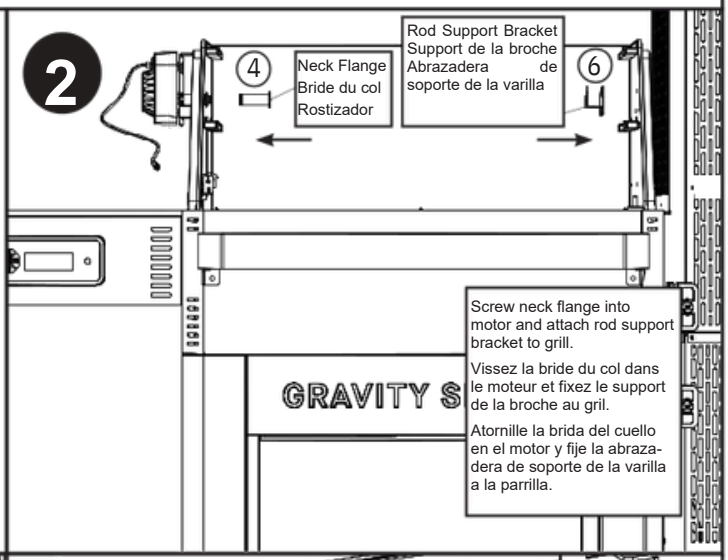

Screw neck flange into motor and attach rod support bracket to grill.

Vissez la bride du col dans le moteur et fixez le support de la broche au gril.

Atornille la brida del cuello en el motor y fije la abrazadera de soporte de la varilla a la parrilla.

3

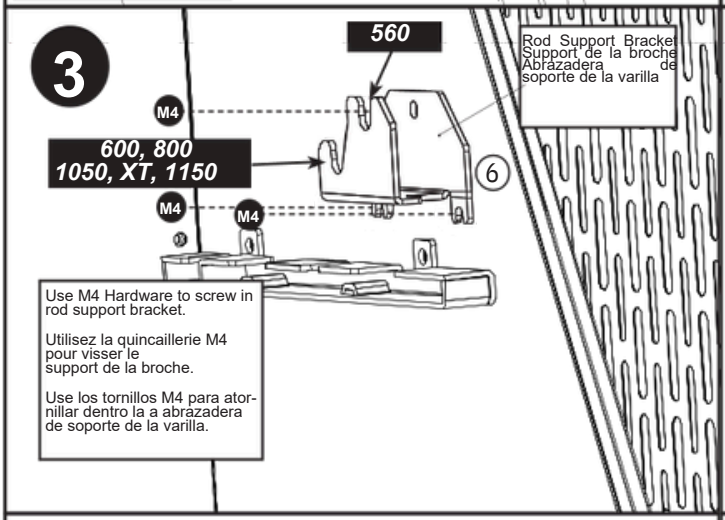

Use M4 Hardware to screw in rod support bracket.

Utilisez la quincaillerie M4 pour visser le support de la broche.

Use los tornillos M4 para atornillar dentro la a abrazadera de soporte de la varilla.

4

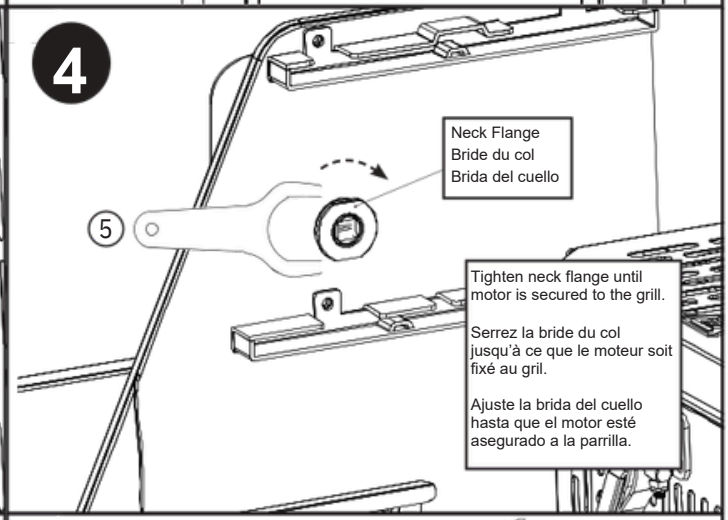

Tighten neck flange until motor is secured to the grill.

Serrez la bride du col jusqu'à ce que le moteur soit fixé au gril.

Ajuste la brida del cuello hasta que el motor esté asegurado a la parrilla.

5

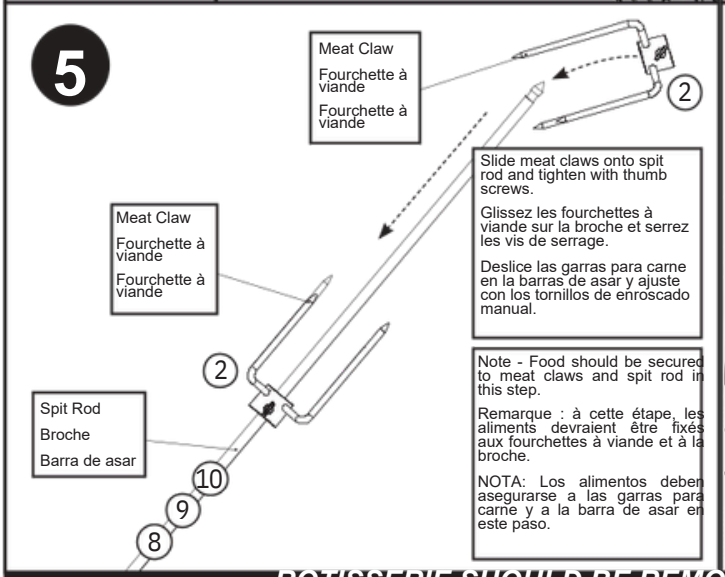

Slide meat claws onto spit rod and tighten with thumb screws.

Glissez les fourchettes à viande sur la broche et serrez les vis de serrage.

Deslice las garras para carne en la barras de asar y ajuste con los tornillos de enroscado manual.

Note - Food should be secured to meat claws and spit rod in this step.

Remarque : à cette étape, les aliments devraient être fixés aux fourchettes à viande et à la broche.

NOTA: Los alimentos deben asegurarse a las garras para carne y a la barra de asar en este paso.

6

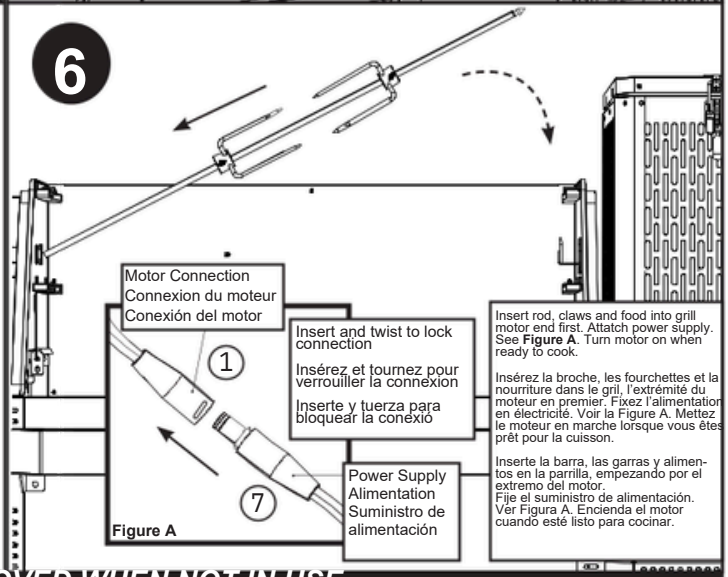

Figure A

Insert rod, claws and food into grill motor end first. Attatch power supply. See **Figure A**. Turn motor on when ready to cook.

Insérez la broche, les fourchettes et la nourriture dans le gril, l'extrémité du moteur en premier. Fixez l'alimentation en électricité. Voir la Figure A. Mettez le moteur en marche lorsque vous êtes prêt pour la cuisson.

Inserte la barra, las garras y alimentos en la parrilla, empezando por el extremo del motor.
Fije el suministro de alimentación.
Ver Figura A. Encienda el motor cuando esté listo para cocinar.

ROTISSERIE SHOULD BE REMOVED WHEN NOT IN USE.

SAVE THESEINSTRUCTIONS•LISEZTOUTESLESINSTRUCTIONS•GUARDEESTA

Masterbuilt ® Premier Specialty Brands, LLC, 5367 New Peachtree Road, Suite 150, Chamblee,GA30341 www.masterbuilt.com/pages/customer-support
Masterbuilt ® Kamado Joe Europe, Lange Voorhout 86, 2514 EJ, Den Haag, Netherlands international.masterbuilt.com/pages/customer-support
Masterbuilt ® Kamado Joe UK Limited, Cheyenne House West Street, Farnham GU9 7EQ international.masterbuilt.com/pages/customer-support
Australia & New Zealand: Please contact your retailer