

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN PARA ESQUINERO PLACAS DE ACROVINILO PARA PUERTAS DE SYSPROTEC.

- **Formato:** Placa: 1.2 Mts x 2.4.Mts.


Rollo: 1 Mts. x 50 Mts.

Previo al inicio de la instalación:

- **Almacenaje:** Si el material está depositado en una bodega de Instalaciones y Servicios SpA, deberá revisar los materiales respecto de las guías de despacho para certificar que no faltan elementos. El lugar debe estar cerrado, limpio y seco; sin contacto directo con lluvia o sol y a una temperatura ambiente de entre 17 y 21°C. Cada vez que retire materiales desde dicha bodega deberá hacer un vale de consumo certificando el retiro del material, vales que deberá rendir semanalmente al supervisor de Sysprotec S.A.
- **Bodega de Obra:** En caso que no se le entregue a Instalaciones y Servicios SpA una bodega cerrada, y los materiales queden depositados bajo la responsabilidad de la empresa constructora o cliente, el contratista deberá solicitar los materiales firmando un vale por el retiro de cada componente, guardando una copia de el para hacer entrega semanal al supervisor de Instalaciones y Servicios SpA.

Hacer recepción formal de terreno en condiciones de recibir productos a instalar en forma y cantidad para una instalación continua sin detenciones en base a los equipos programados y los rendimientos normales para el producto.

Aprobación del producto: Previo a la instalación la superficie deberá estar nivelada, sin fisuras o grietas y libre de polvo y totalmente despejada. En la eventualidad de que la superficie presente alguna irregularidad que impida comenzar la instalación, comunicar de inmediato a su supervisor para que éste solicite la reparación al cliente.

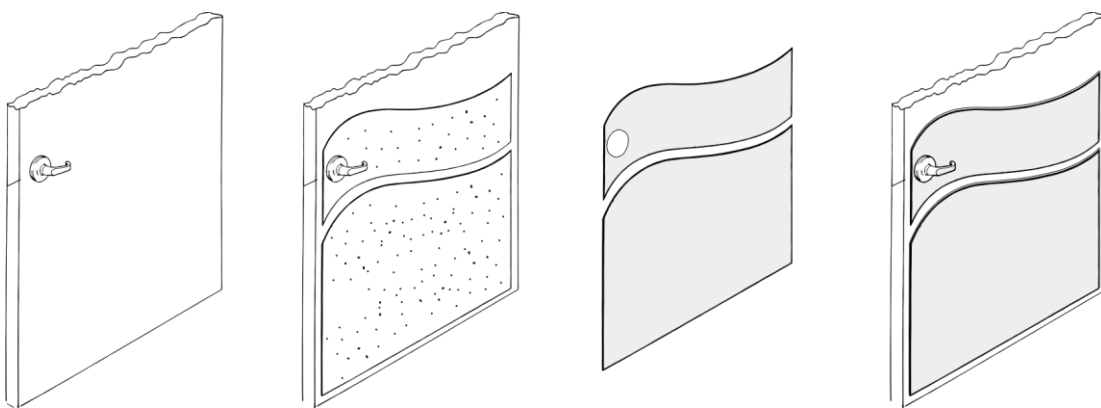

Instrucciones:

1. Revisar que la puerta donde se instalara el producto no tenga imperfecciones, estén completamente limpia y a plomo.
2. Rectificar las medidas en terreno de las placas y ajustarlas por medio de una guillotina que posea el ancho de la placa de acrovínilo a cortar, de no disponer de ella realizar los cortes con sumo cuidado por medio de escuadras, reglas, formaletas y un cúter o cuchillo cartonero con la hojilla recién reemplazada.
3. Aplicar el adhesivo especificado por el fabricante (3M Adhesivo en Cilindro 94CA), en su defecto cemento de contacto en base solvente-neopreno, esperar 20 min antes de colocar la placa en el muro.
4. Presionar toda la superficie para asegurar la adherencia de la placa y dejar el recinto sin uso por un mínimo de 24 horas, evitar contacto con el material instalado.

Recepción de obras:

Recepción parcial: al momento de terminar un área, habitación, zona solicitara la recepción provisoria de esta con observaciones puntuales, marcadas en un plano /fotos, u otro elemento que defina exactamente dónde y a que corresponde la observación. Dentro de los 4 días siguientes deberá subsanar las observaciones y solicitar el alzamiento de ellas en la recepción. Lo que la convertirá en la recepción final para el área respectiva.